

SCHNELLSTARTANLEITUNG

(inkl. persönlicher Login-Daten)

Viel Freude mit Ihrer neuen PreonCube HLK Ampel! Mit dem Gerät erhalten Sie über die Farbanzeige Handlungsempfehlungen, wann Sie „Heizen“, „Lüften“ oder „Nichts tun“ sollten, um Ihre Heizkosten zu senken und Ihr Raumklima zu verbessern. Diese Schnellstartanleitung enthält folgende Infos:

Starten in 3 Schritten

3 Schritte zur smarten Ampel

Persönliche Login-Daten



Lesen Sie vor der ersten Benutzung neben dieser Schnellstartanleitung das Benutzerhandbuch und dabei besonders gründlich die Sicherheitshinweise zur Verwendung des Gerätes, sowie zu Transport, Montage, Installation und Bedienung.

Starten in 3 Schritten

1

Los geht's:
Auspacken und auf Vollständigkeit des Lieferumfangs der Ampel prüfen:



1x PreonCube
HLK Ampel




3x Ampelhänger
Farberklärung



1x Netzteil mit
Niederstromstecker

2

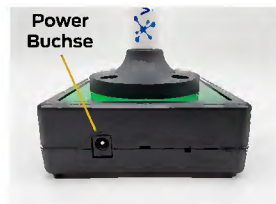

Mit Strom versorgen:

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzstrom und dann mit der Powerbuchse des Gerätes. Durch die Verbindung startet das Gerät automatisch. Es ist sofort funktionstüchtig.

3

Ampel-Farben verstehen:

Die Ampel arbeitet in der Werkseinstellung im „Eco-Modus“. Der passende Ampel-Anhänger aus dem Lieferumfang verdeutlicht die Bedeutung der Farben und die entsprechenden Handlungsempfehlungen.

Die Raumklimabedingungen für die Farben im „Eco-Modus“ sind:



Heizen!

CO₂ < 1000ppm und
Temperatur < 19°C



Bitte Lüften!

CO₂ > 1000ppm oder
Temperatur > 19°C und
Luftfeuchte > 75%



Nichts tun!

CO₂ < 1000ppm und
Temperatur > 19°C und
Luftfeuchte < 75%

Wollen Sie mehr wissen? Betriebsmodus auf „Comfort“ ändern? Einstellungen personalisieren? Dann gehen Sie doch weitere Schritte ...

Weitere 3 Schritte zur smarten Ampel

1

WLAN aktivieren:

Um alle Einstellungen am eingeschalteten Gerät vornehmen zu können, müssen Sie zum Ampel-Software-Menü gelangen. Schalten Sie dazu an der Ampel das WLAN ein, indem Sie den Mikrotaster für min. 5 Sekunden, z.B. mit einem Stift, drücken.



2

Per WLAN mit Ampel verbinden:

Mit Ihrem Smartphone oder Laptop verbinden Sie sich manuell durch Suche der Ampel-WLAN-SSID und Eingabe des WLAN Passwortes (siehe Label) oder Sie scannen mit einer Foto-App den linken QR-Code „**WLAN-Verbindung**“ für ein automatisches Verbinden mit der Ampel.

Persönliche Login-Daten

**SORGFÄLTIG
AUFBEWAHREN!**

Anbei finden Sie die Login-Daten zu Ihrer PreonCube HLK Ampel, die Sie u.a. zur Herstellung der WLAN-Verbindung zur Ampel als auch zur Anmeldung in das Ampel-Software-Menü benötigen. Die Login-Daten lassen sich stets per Zurücksetzen auf die Werkseinstellung wiederherstellen.

Label mit Login-Daten liegt der Ampelverpackung bei!

3

Mit Ampel-Software-Menü verbinden:

Sobald das Smartphone mit dem WLAN der Ampel verbunden ist, können Sie den rechten QR-Code „**Ampel-Login**“ scannen. Dieser führt Sie direkt zum Ampel-Software-Menü in Ihrem Browser. Alternativ loggen Sie sich im Browser mit der IP-Adresse: 192.168.4.1 ein. Im Anschluss geben Sie Ihr „Passwort“ ein (siehe Label).

Zugang zum Benutzerhandbuch:

Alle Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten lernen Sie im Benutzerhandbuch kennen, sowie Premium-Features, wie die optionale Ampel-Cloud oder die Kima* und Frischluft*! Dort finden Sie auch Hilfe, wenn etwas nicht so klappt. Scannen Sie den QR-Code oder finden Sie das Handbuch unter:

https://www.virtenio.com/de/benutzerhandbuch_preoncube_hlk_ampel

